eufy SECURITY | by Anker



SmartTrack Link



SmartTrack Card

Eufy Security SmartTrack シリーズ
設定ガイド

01 | デバイスの接続

02 | 各機能について


2-1. 持ち物を探す
2-2. 置き忘れ通知 (Android 端末のみ)
2-3. スマホを鳴らす
2-4. 紛失モード
2-5. デバイスの名前
2-6. デバイスの共有

03 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)

01 | デバイスの接続



「デバイス」タブを開き、
[デバイスを追加] をタップします。

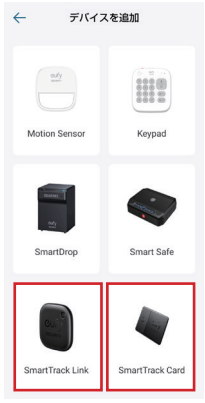

SmartTrack LinkまたはCardを
タップします。



追加する設置場所を選び、
[次へ] をタップします。



本体を2秒間長押しし、音が鳴ったら
[次へ] を選択します。


01 | デバイスの接続



Bluetoothペアリングします。



デバイスが追加されたら、
[次へ] をタップします。

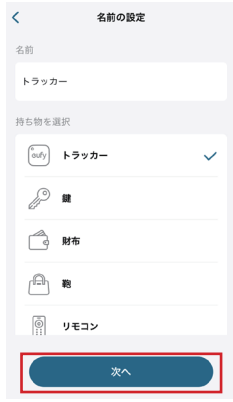

デバイスに任意の名前をつけ、
本製品をつけるアイテムを選んで
[次へ] をタップします。



「デバイス」タブの「マイデバイス」に
追加されます。

02 | 各機能について



「デバイス」タブから、
SmartTrack LinkまたはCardを
タップします。



スマートフォンや持ち物の捜索、
デバイスの名前変更などを行えます。
各機能の詳細は、次のページ以降を
ご参照ください。


※「置き忘れ通知」機能はAndroid端末のみ対応

02 | 各機能について

2-1. 持ち物を探す



[鳴らす] をタップすると、
SmartTrackから音が鳴り、
所在を知らせます。

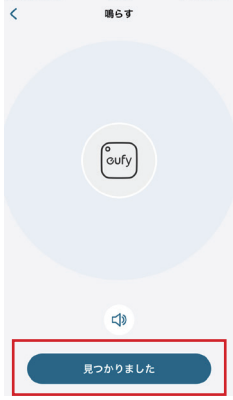

[見つかりました] をタップすると、
音が停止します。

02 | 各機能について

2-2. 置き忘れ通知 (Android 端末のみ)



[置き忘れ通知] を有効にすると、
置き忘れた時に、スマートフォンに
通知がきます。



[置き忘れ通知] をオンにします。
また、「通知しないエリア」を
指定することもできます。



「通知しないエリア」は、
特定の住所を入力するか、左下のボタンから
地図上でエリアを指定できます。

02 | 各機能について

2-3. スマホを鳴らす



[スマホを鳴らす] をタップして
スマートフォンから音を鳴らして
所在を特定することができます。




「スマホを鳴らす」を有効にし、本体を2回
押すと、スマートフォンから音楽が流れて所在を
知らせます。スマートフォンを操作すると、
音楽は停止します。

02 | 各機能について

2-4. 紛失モード



[紛失モード] を有効にすると、
紛失したSmartTrackが拾われた際、
拾得者に対して連絡先を知らせる
ことができます。

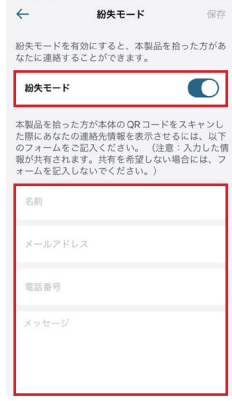


[紛失モード] を有効にし、必要な情報を入力します。この情報は、拾得者が
本体のQRコードをスキャンした時に、画面に表示されます。


情報を表示させたくない場合には、フォームを入力しないでください。
※個人情報の共有には十分にお気をつけください。

02 | 各機能について

2-5. デバイスの名前

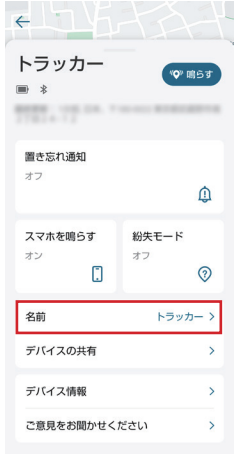

デバイスの名前を変更するには、
[名前] をタップしてください。

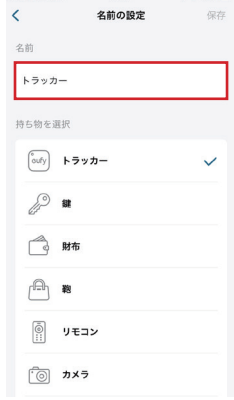

お好きな名前を入力し、[保存] を選択します。

02 | 各機能について


2-6. デバイスの共有




最大6アカウントでSmartTrackを共有利用していただくことができます。
[デバイスの共有] をタップします。



[メンバーを追加する] をタップします。

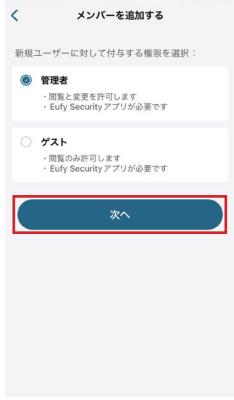

共有する相手に付与する権限（管理者もしくはゲスト）を選び、[次へ] をタップします。

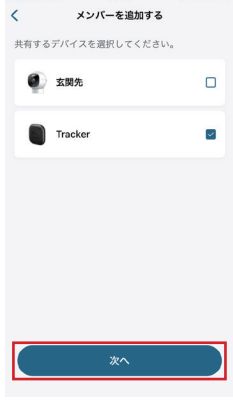

共有するデバイスを選び、[次へ] をタップします。



共有する相手のメールアドレスを入力し、[送信] をタップします。

03 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)




「デバイスを探す」タブから、
「+」をタップします。



「その他の持ち物を追加」の
「+」をタップします。



「持ち物を探索中...」の
表示が出たら、本体を
2秒間長押しします。

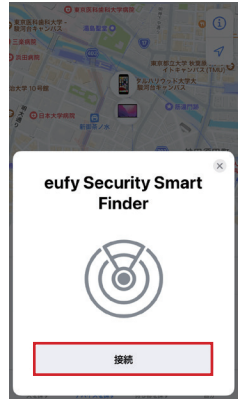

デバイスが検出されたら、
[接続] をタップします。

03 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)



任意の名前を入力し、
[続ける] を選択します。



任意の絵文字を選択し、
[続ける] を選択します。



本製品がApple IDに関連付けられることに「同意」します。



[終了] を選択します。